

UZIN U 5000

Inbetriebnahme / Kartuschenwechsel und Entsorgung

INBETRIEBNAHME DER KARTUSCHE:

1. Anschluss des Schlauchs an der Kartusche

- Schraubenschlüssel 15 mm



2. Aufschrauben der Düse auf UZIN Sprühdüse

- Schraubenschlüssel 12 mm



3. Anschluss des Schlauchs an UZIN SPRÜHLANZE

- Schraubenschlüssel 19 mm




4. Ventil an Kartusche langsam öffnen



KARTUSCHEN-WECHSEL:

1. Druck aus Kartusche abstellen

- ▶ Schließen des Ventils an der Kartusche

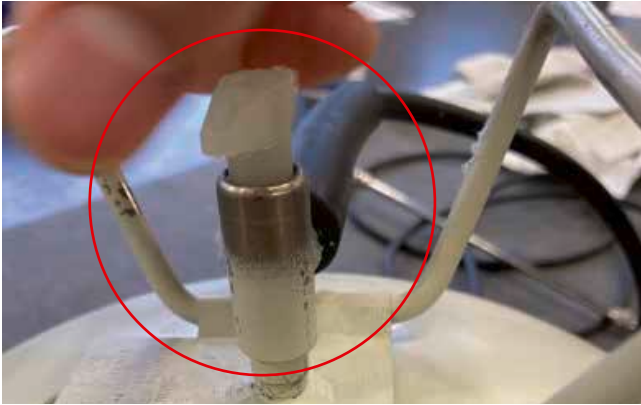

2. Druck aus dem Schlauch abbauen

- ▶ Betätigen der Sprühdüse bis der Druck deutlich nachgelassen hat (ca. 30 Sekunden)



3. Schlauch von Kartusche entfernen

- ▶ Entfernen des Schlauchs von der Kartusche
- ▶ Schraubenschlüssel 15 mm



4. Anschließen des Schlauchs an der Kartusche

- ▶ Schlauch an Kartusche **sofort** fest anschließen
- ▶ Schraubenschlüssel 15 mm



5. Druck aus Kartusche in den Schlauch geben

- ▶ Öffnen des Ventils an der neuen Kartusche



KARTUSCHEN-ENTSORGUNG:

- ▶ Ansetzen eines spitzen, nicht metallischen Gegenstands an der runden Sollbruchstelle neben dem Kartuschenventil an
- ▶ Einschlagen des spitzen, nicht metallischen Gegenstands in die runde Sollbruchstelle
- ▶ Entsorgen des Behälters in der Abfallfraktion Metall

